
●壁面取付方法

- 1. 本体の取付場所が決まりましたら、上部の木ネジ1本だけを 仮締めしてください。(図1)
- 2. 仮締めの木ネジに本体をかけます。
- 3. 次に残りの2本で下部を仮締めしてください。(図2)
- 4. 最後に木ネジ3本を本締めしてください。

- ・分電盤の開閉口より奥に設置せざるを得ない場合は、お手数ですが本増幅 器を壁面止めする前に、各種調整を行ってください。
- ・取り付けを行う際には、ドライバーの先端が指先等に突き刺さらないよう ご注意ください。
- ・本体は必ず右図(図2)のように垂直方向に設置してください。

●付属品

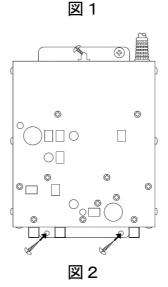



注

●使用上の注意

- ■アースは必ず接地してください。
- ■各端子への接続及び各スイッチの操作は使用目的に応じ確実に設定されているか必ず確認してください。
- ■コンバータ電源スイッチを操作する場合は慎重にお取扱いください。誤ると他の機器の焼損につながります。
- ■本器は屋内専用ですが、押入れや天井裏等の見えない場所や浴室、流し近く等の直接水のかかる所や湿気の多い場所には 危険ですので設置しないでください。
- ■AC100V電源を接続してもパイロットランプが点灯しない場合は、下記営業所にお問い合わせください。
- ■本器を設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナレベル」や「受信レベル」の数値(指標)が変わらない場合 や下がる場合がありますが、本器の不具合ではありません。「アンテナレベル」や「受信レベル」は、アンテナの方向調整 を目的とした機能で、受信CN比の換算値を表しており、電波の強さを表すものではありません。
- ■この商品は今後改良・性能向上のため、予告なく形状及び特性を変更することがあります。

デジタル放送受信のトータルプランナー

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

TEL.03(3374)0081(代) FAX.03(3376)8801

美里工場 〒367-0111 埼玉県児玉郡美里町古郡667-2

TEL.0495(76)3681(代) FAX.0495(76)3688

東京・大阪・名古屋・福岡・広島・埼玉・横浜・千葉・ 多摩・仙台・仙北・仙南・神戸・小山・静岡・札幌

ホームページ http://www.sun-ele.co.ip

SUN

保証書

サン電子商品をお買い上げいただきあり まして裏面保証規定の通り保証いたしま す。本保証書の再発行はいたしませんの でお手許に大切に保管してください。

()(()。サン電子株式会社

本 社 東京都新宿区西新宿4-3-12 TEL 03 (3374) 0081 (代) 美里工場 埼玉県児玉郡美里町古郡 6 6 7-2 TEL 0495 (76) 3681 (代) 営業所東京大阪・名古屋・福岡・広島・埼玉・横浜 千葉・多摩・仙台・仙北・仙南・神戸・小山 静岡・札幌



取扱説明書

サン電子の商品を正しくご使用していただくために 取扱説明書をよくお読みください。





このたびはサン電子の商品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

25dB型CATV用双方向增幅器 (屋内専用)

保証書付 (裏表紙の下側が保証書となってます)

CS·BS·CATV ブースタ

CABC-7725BW

CATVブースタ

SB-7725BW



- ■小型・軽量設計により、取付・施工が容易に行えます。
- ■CATV上り帯域を10~60MHz、30~60MHzに切換えられ、またカットする機能も付いています。
- ■CATV下り帯域は、入力EQ(O、-6の切換式)調整機能を備えています。
- ■電源はAC100V又は、出力端子からDC+15Vの電源重畳が可能です。
- ■モニタ端子を操作面に設置していますので、メンテナンス時の測定が容易にできます。
- ■RoHS指令対応商品となっています。
- ■消費電力を低減した設計となっています。

●標準規格


項		目	С	ABC-7725B	-7725BW		SB-7725BW	
周波数常	, # #	· /N/III_)	CATV上り	CATV下り	CS·BS-IF	CATV上り	CATV下り	
	中學	(IVIMZ)	*1 10(30)~60	70~770	1000~2150	*1 10(30)~60	70~770	
標準	利 得	(dB)	20	25	30	20	25	
定格出力	レベル	(dBµ)	110(4波)	※2 95(74波)	100(24波)	110(4波)	※2 95(74波)	
利得調	整範囲	(dB)	_	_	0~-10以上(連続可変)	_	_	
入力A	T	(dB)	0、-10(切換式)	0~-10以上(連続可変)	0、-10(切換式)	0、-10(切換式)	0~-10以上(連続可変)	
出力A	ТТ	(dB)	0~-10以上(連続可変)	_	_	0~-10以上(連続可変)	_	
入力	E G	(dB)	_	0、-6(切換式)	_	_	0、-6(切換式)	
出力モ	= 5	(dB)	-20	-20	-20	-20	-20	
雑 音	指 数	(dB)	7.0以下	9.0以下	7.0以下	7.0以下	9.0以下	
入 力	カ 切 換 混合(CS·BS·CATV)、単独(CS·BS/CATV)				CATV			
入力イン	ピーダン	ノス (Ω)	75(F形)		75(F形)	7 5 (F形)		
出カイン	ピーダン	ノス (Ω)	75(F形)			7 5 (F形)		
v s	V	/ R	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
混 変	調	(dB)	-58以下	- 58以下		- 58以下	- 58以下	
相互	変調	(dB)	_		※3 - 60以下	_	_	
c s	0	(dB)	-60以下	-60以下	_	-60以下	-60以下	
СТ	В	(dB)	-60以下	-60以下	_	-60以下	-60以下	
ハム	変 調	(dB)	-60以下	-60以下	-60以下	-60以下	- 60以下	
不要放	対 射(d	B <i>μ</i> /m)	34以下	34以下	_	34以下	34以下	
耐 衝	撃 波	試 験	±15kV、1.2/50μs			±15kV、1.2/50μs		
電 源	1	臣 圧	AC100V(50/60Hz)、 DC+15V(CS·BS·CATV下り出力端子より重畳)			AC100V(50/60Hz)、 DC+15V(CATV下り出力端子より重畳)		
CS·BS:	S·BSコンバータ電源 DC+15V(CS·BS入力端子より送電 最大6W)					_		
消費	1	1 力	AC100V CS·BSコンバータ6W送電時:12.0W 本体のみ:5.0W DC+15V CS·BSコンバータ6W送電時:630mA 本体のみ:230mA			AC100V: 3.5W DC+15V: 160mA		
使用温度範囲 (℃)			-10~+40			- 1 0 ~ + 4 0		
寸	法 (mm) 168(H)×125(W)×40			0 (D)	168(H) × 125(W) × 40(D)			
質	量	(g)		7 1 0		6 !	5 0	
使用温度	度 範 囲 法 量	(°C) (mm) (g)	DC+15V CS·BSコンバータ6W送電時:630mA 本体のみ:230mA - 10~+40 168(H)×125(W)×40(D)			DC+15V: 160mA -10~+40		

※1:上りカット・帯域切換機能付き

※2:下り帯域(550~770MHz) デジタル(-10dB運用)

※3:2信号3次歪

SUN ELECTRONICS CO..LTD.

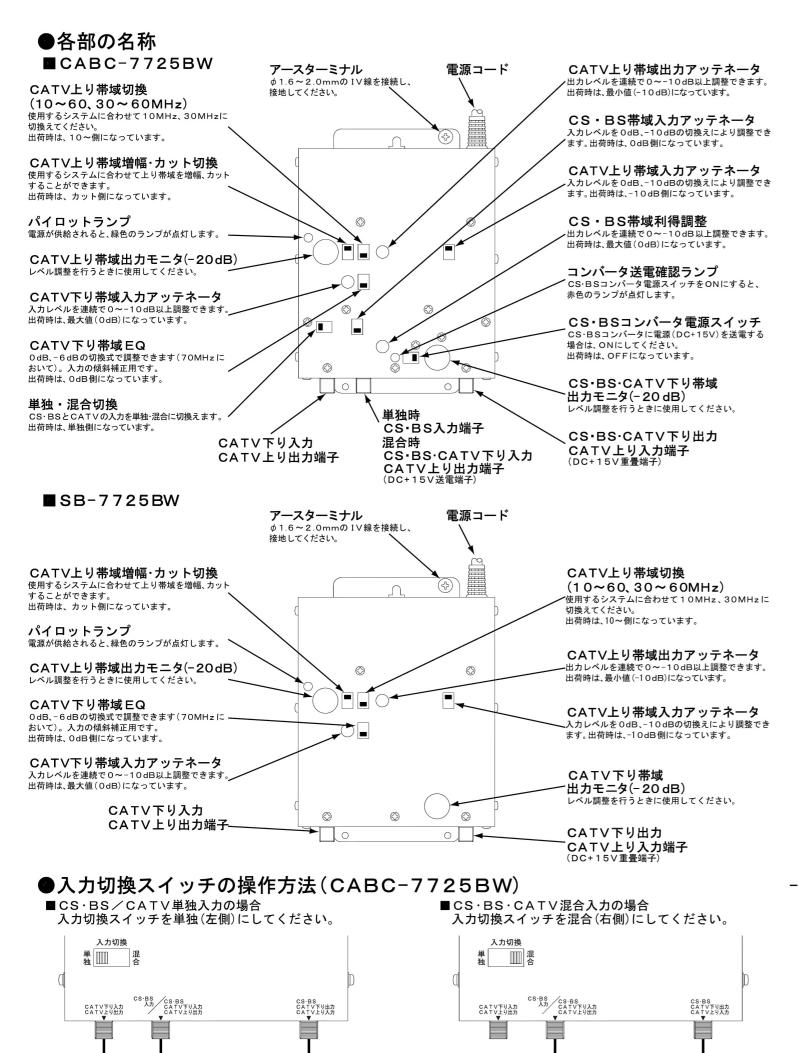

CATV CS.BS

ライン

ライン

分配器等へ

CS.BS.CATV

ライン

分配器等へ

●電源供給方法

AC100Vを使用するか、出力端子からDC+15Vを重畳 させることにより動作させることができます。 (スイッチ操作は必要ありません。)

供給電源は必ず各機種の仕様にあった電源をご使用ください。 また通過スイッチの操作は正確に行ってください。

● CS·BSコンバータへ電源送電を行う場合(CABC-7725BW)

■CS·BSアンテナへコンバータ電源を送電する場合、コンバータ電源スイッチをONにしてください。

CS·BS入力端子よりDC+15Vが送電されます。(最大負荷6W)

※工場出荷時にはコンバータ電源はOFFになっています。




<u>/</u>(注意

CS·BSアンテナへ送電を行わない場合は、必ずコンバータ 電源スイッチを「OFF」にしてください。ショート等の恐れが あります。

●F形接栓と同軸ケーブルの加工方法

- 1. 同軸ケーブルを図Aのように加工し、編組を折り返します。
- 2. 先にリングを同軸ケーブルに通し、F形接栓のa部をアルミ箔と編組 の間に挿し込み回転させながら、b部が同軸ケーブルの外被に当たる まで押し込みます。さらに同軸ケーブルが抜き取れないようにリング のツメ部を図Bのようにペンチ等ではさみ込み締め付けます。
- 3. 最後に芯線をニッパー等で切断します。
- ※ 7C同軸ケーブルを使用の際は別途ピン付コネクタをご使用ください。
- ※ F形接栓は使用同軸ケーブルにあったものをご使用ください。付属品 としてF-5接栓が入っています。
- ※ BS-IF帯およびCS-IF帯を使用する際は、別途C15形接栓を ご使用ください。
- ※ 同軸ケーブル加工の際、芯線・編組に傷をつけますと断線の原因となり ますからご注意ください。

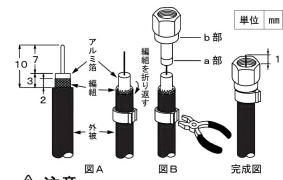


/ 注意


ペンチ・ニッパー等の使用の際には十分ご注意ください。 また、芯線が指等に突き刺さらないようにご注意ください。

●外観図

■CABC-7725BW

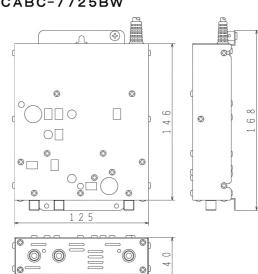

■SB-7725BW

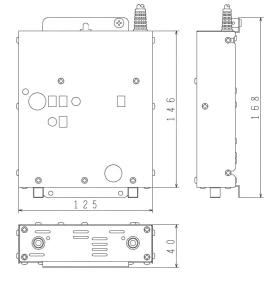

保証規定

万一故障の際は現品をお買上店経由、最寄の当社営業所宛にお送りください。故障状況を故障内容欄に必ず記入してください。 次の原因による故障は保証いたしかねます。

- 1. 保証書の有効期間を経過している場合。
- 2. 火災、浸水、その他天災により故障が生じた場合。
- 3. 不慮の事故、使用上の誤りが原因である場合。
- 4. 当社以外で修理又は改造により故障が生じた場合。
- 5. 本保証書にお買上げ販売店の捺印および記入欄に記入の ない場合。

上記に該当する場合は全て有償修理となります。

